






Rechargeable Job Site Light	Instruction manual
Lampe torche de travail rechargeable	Manuel d'instructions
Linterna fluorescente recargable	Manual de instrucciones

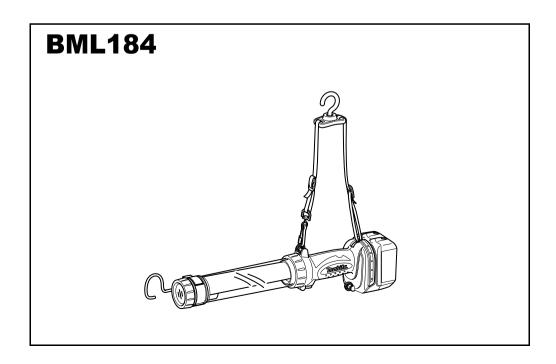


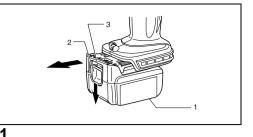


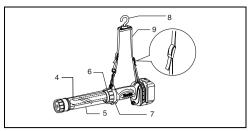


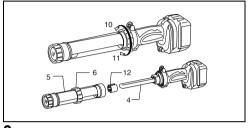


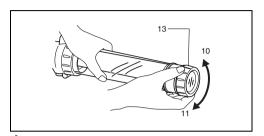


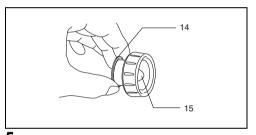

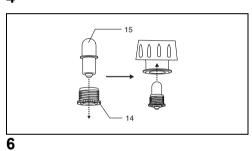

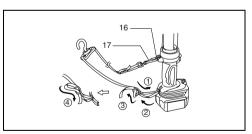

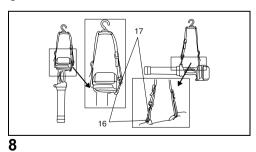

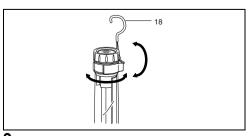

Symbols

The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning be-fore use.

Symboles

Les symboles utilisés pour l'appareil sont indiqués ci-dessous. Assurez-vous d'avoir bien compris leur signification avant l'utilisation.

Símbolos

Se utilizan los siguientes símbolos para el equipo. Asegúrese de que comprende su significado antes del uso.

ENGLISH

Diagram Legend

1. Battery

2. Battery Release Button

3. Red Area

4. Fluorescent Tube

5. Lamp Cover

6. Screw Ring

7. Switch

8. Strap Hook

9. Strap

10. Loosen

11. Tighten

12. Flourescent Tube Cap

13. Flashlight Cover

14. Flashlight Bulb Holder

15. Flashlight Bulb

16. Rings for Strap Clip Attachment

17. Metal Strap Clip

18. Metal Hang Hook

SPECIFICATIONS

	Model		BML184	
	Power Source		D.C. 18 V/14.4 V	
	Fluorescent Tube		Compact FL13 W	
	Flashlight Bulb		18 V 0.2 A	
		L	450 mm (17-3/4")	
	Hook Deployed	W	95 mm (3-3/4")	
Dimensions		Н	78 mm (3-1/16")	
Dimensions	Hook Not Deployed	L	370 mm (14-9/16")	
		W	95 mm (3-3/4")	
		Н	78 mm (3-1/16")	
	Net Weight		0.4 kg (0.88lbs)	

- · Due to our ongoing research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- · Note: Specifications may differ from country to country.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

When using electric tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury. Some basic safety precautions are as follows:

READ ALL INSTRUCTIONS.

- Read this instruction manual and the charger instruction manual carefully before use.
- This Job site light is not waterproof. Do not use it in damp or wet locations. Do not expose it to rain or snow. Do not wash it in water.
- A short-circuit can cause a large current flow, overheating, possible burns and even damage.
 - Do not touch the inside of the Job site light with tweezers, metal tools, etc.
 - (2) Do not touch the battery terminals with any conductive material.
 - (3) Avoid storing the battery in a container with any metal objects such as nails, coins, etc.
- Never expose the battery to flames, fire or significant heat. Breakage may cause release of dangerous material.
- If battery chemicals get into your eyes, rinse them out with water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
- If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.

- 7. Be careful not to drop, shake or strike the battery.
- 8. When the tool is not in use, always switch off and remove the battery from the tool.
- Do not store the tool and battery in locations where the temperature may reach or exceed 50°C (122°F).
- 10. Do not give the tool a shock by dropping, striking, etc.
- 11. Do not expose the light to eyes continuously. It may hurt them.
- 12. Do not cover or clog the lit tool with cloth or carton, etc. It may create a risk of starting a fire.
- Switch off the light immediately when the lamp light is low. If you leave the lamp switched on, the battery capacity may decrease.
- 14. Do not disassemble the charger or battery; take it to a qualified serviceman when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
- 15. If any problem develops, consult your nearest Makita Service Center or dealer. Maintenance or repairs should be carried out by Makita Authorized Service Centers to maintain product safety and reliability.
- If you notice that the tool is hot or is not functioning correctly, consult your nearest Makita Service Center or dealer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

Charging

Charge the battery with the Makita charger before use.

The following table indicates the operating time on a

The following table indicates the operating time on a single charge.

			Operating Time	
Model Voltage		Battery	Fluorescent Tube	Flashlight Bulb
BML184 -	18 V	BL1830	Approx.	Approx. 700 min
	14.4V	BL1430	260 min	Approx. 800 min

Installing or removing the battery (Fig. 1)


- Always switch off the tool before insertion or removal of the battery.
- To remove the battery, slide the white battery release button down on the front of the battery and withdraw the battery from the tool.
- To insert the battery, align the tongue on the battery
 with the groove in the housing and slip it into place.
 Always insert it all the way until it locks in place with a
 little click. If you can see the red part on the upper side
 of the button, it is not locked completely. Insert it fully
 until the red part cannot be seen. If not, it may
 accidentally fall out of the tool, causing injury to you or
 someone around you.
- Do not use force when inserting the battery. If the battery does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Switch Modes (Fig. 2)

First, depress the switch to turn on only the flourescent lamp.

Second, if you depress the switch again, the flourescent lamp is switched off and only the flashlight at the top turns on.

Third, depress the switch to turn off the flashlight.

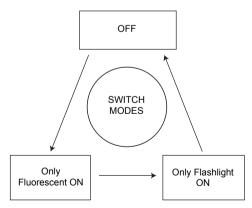

ASSEMBLY

Replacing the Fluorescent Tube (Fig. 3)

CAUTION:

Do not give the fluorescent tube a shock or mar it. It
may cause the glass to break and result in a serious
personal injury.

- Do not touch the fluorescent tube while it is in use or immediately after putting out light. You may get burned.
- Always be sure that the battery is removed before replacing the fluorescent tube or performing other maintenance.
- Loosen the screw ring fully.
- 2. Pull the lamp cover straight out of the main unit.
- 3. Remove the cap from the fluorescent tube.
- 4. Pull out the fluorescent tube.

Then replace with a new Makita fluorescent tube.

Follow the procedure below to reassemble the lamp.

- 1. Insert the cap into the top of a new fluorescent tube.
- 2. Insert the lamp cover so that the slits on the lamp cover fit into the protrusion on the tool.
- 3. Insert the fluorescent tube into the tool.
- 4. Tighten the screw ring firmly.

Replacing the Flashlight Bulb (Fig. 4, 5 & 6)

- The bulb is very hot immediately after operation. Wait until the bulb cools off before attempting to replace it.
- · Always use the bulb specified only for BML184.
- Remove the flashlight cover by turning it counterclockwise.
 Then remove the reflector together with the bulb.
- Remove the bulb holder by loosening it. Turn the protruding part of bulb counterclockwise from its back and remove the bulb.
- 3. Replace the bulb with a new one.
 - Insert the new bulb into the bulb holder.
 - Secure the bulb holder by screwing the bulb holder into the reflector.
- 4. Tighten the flashlight cover firmly.

Strap (Fig. 7 & 8)

Install the strap on the tool by following the numbered steps in Figure 7. (Fig. 7)

The Job Site light can hang from the strap in two basic positions, upside down or horizontal. To hang the light in the upside down position, attach the metal clip of the strap to the rung at the bottom of the grip. To hang the light in the horizontal position, attach the metal clip of the strap to the rung at the top of the grip. (Fig. 8)

Metal hook (Fig. 9)

Pivot the metal hook upright before using it.

The hook can be turned at 360° and removed.

MAINTENANCE

To maintain product safety and reliability, repairs and maintenance should be carried out by a Makita Authorized Service Center.

ACCESSORIES

CAUTION:

These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. The accessories or attachments should be used only in the proper and intended manner.

- · Bulb set (2 pcs.)
- · Fluorescent tube
- · Shoulder strap
- Various types of Makita genuine batteries and chargers

FRANÇAIS

Légende du schéma

- Batterie
 Bouton de libération de la batterie
- 3. Partie rouge
- Tube fluorescent
- Couvercle de lampe
- 6. Bague à pas de vis7. Interrupteur

- Crochet de bandoulière
- 9. Courroie
- 10. Desserrer
- 11. Serrer
- 12. Capuchon de tube fluorescent
- 13. Couvercle de lampe torche
- 14. Porte-ampoule de la lampe torche
- 15. Ampoule de lampe torche
- Anneaux de l'attache de bandoulière
- Attache de bandoulière métallique
- 18. Crochet métallique

SPÉCIFICATIONS

Modèle			BML184	
Source d'alimentation			C.C. 18 V / 14,4 V	
	Tube fluorescent		Compact FL13 W	
Amı	Ampoule de lampe torche		18 V 0,2 A	
	Crochet engagé	Longueur	450 mm (17-3/4")	
		Largeur	95 mm (3-3/4")	
Dimensions		Hauteur	78 mm (3-1/16")	
Dimensions	Crochet non engagé	Longueur	370 mm (14-9/16")	
		Largeur	95 mm (3-3/4")	
		Hauteur	78 mm (3-1/16")	
	Poids net		0,4 kg (0,88 lbs)	

- Étant donné la recherche et le développement en cours, les spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
- · Note: Les spécifications peuvent varier d'un pays à l'autre.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE:

Lors de l'utilisation d'outils électriques, il faut toujours prendre des précautions élémentaires de sécurité pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure. Voici quelques-unes de ces précautions élémentaires de sécurité:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

- Avant l'utilisation, lisez attentivement le manuel d'instructions de l'outil et celui du chargeur.
- Cette lampe torche de travail n'est pas à l'épreuve de l'eau. Ne l'utilisez pas dans les endroits humides ou mouillés. Évitez de l'exposer à la pluie ou à la neige. Ne la lavez pas à l'eau.
- Un court-circuit peut causer un fort courant, une surchauffe, parfois des brûlures et même des dommages à l'outil.
 - Ne touchez pas l'intérieur de la lampe de poche de travail avec des brucelles ou tout autre outil en métal.
 - (2) Ne touchez les bornes de batterie avec aucun matériau conducteur.
 - (3) Évitez de ranger la batterie dans un conteneur avec tout objet métallique tel que des clous, des pièces de monnaie, etc.

- N'exposez jamais la batterie à des flammes, à un feu ou à une chaleur considérable. En éclatant la batterie risquerait de libérer des substances dangereuses.
- Si des produits chimiques de la batterie pénètrent dans vos yeux, rincez-les avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin. Il y a risque de perte de la vue.
- Cessez immédiatement l'utilisation si le temps de fonctionnement devient excessivement court. Il y a risque de surchauffe et de brûlures, voire d'explosion.
- 7. Évitez d'échapper, secouer ou heurter la batterie.
- 8. Après l'utilisation, mettez toujours l'outil hors tension et retirez la batterie.
- Ne rangez pas l'outil ou la batterie dans des endroits où la température risque d'atteindre ou de dépasser 50°C (122°F).
- Évitez de faire subir tout choc à l'outil en l'échappant, en le heurtant, etc.
- 11. Évitez toute exposition continue des yeux à la lumière de la lampe. Il y a risque de blessure.
- Évitez de recouvrir ou de boucher l'outil allumé avec un linge, une boîte de carton, etc. Cela risquerait de déclencher un incendie.
- Éteignez l'outil immédiatement lorsque la lumière de la lampe devient faible. La capacité de la batterie risque de diminuer si vous laissez la lampe allumée.
- 14. Ne démontez ni le chargeur ni la batterie ; apportezles chez un réparateur agréé lorsqu'elle a besoin d'entretien ou d'une réparation. Un remontage incorrect peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

- 15. Si un problème survient, consultez le Centre de service après-vente ou le revendeur Makita le plus près. L'entretien et les réparations doivent être effectués par un centre de service agréé Makita pour assurer le fonctionnement sûr et fiable du produit.
- 16. Si vous constatez que l'outil chauffe ou ne fonctionne pas correctement, informez-vous auprès de votre centre de service Makita le plus près ou de votre détaillant.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Charge

Avant l^Tutilisation, chargez la batterie au moyen du chargeur Makita.

Le tableau suivant indique le temps de fonctionnement par charge.

Modèle Tension			Temps de fonctionnement	
	Batterie	Tube fluorescent	Ampoule de lampe torche	
BML184	18 V	BL1830	Environ	Environ 700 min
	14,4 V	BL1430	260min	Environ 800 min

Installation ou retrait de la batterie (Fig.1)


- Mettez toujours l'outil hors tension avant d'insérer ou de retirer la batterie.
- Pour retirer la batterie, faites glisser le bouton blanc de libération de la batterie vers le bas à l'avant de la batterie puis enlevez la batterie de l'outil.
- Pour insérer la batterie, alignez sa languette sur la rainure pratiquée dans le boîtier, et glissez la batterie en place. Insérez-la toujours bien à fond, jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un léger clic. Si vous pouvez voir la partie rouge sur la face supérieure du bouton, la batterie n'est pas parfaitement verrouillée. Insérez-la à fond, jusqu'à ce que la partie rouge ne soit plus visible. Autrement, la batterie peut tomber accidentellement de l'outil, avec un risque de blessure pour vous ou toute personne se trouvant près de vous.
- N'insérez pas la batterie par la force. Si la batterie ne glisse pas facilement, c'est qu'elle n'est pas insérée correctement.

Modes de l'interrupteur (Fig. 2)

Premièrement, enfoncez l'interrupteur pour allumer uniquement la lampe fluorescente.

Deuxièmement, si vous enfoncez de nouveau l'interrupteur, la lampe fluorescente s'éteint et seule la lampe torche du dessus s'allume.

Troisièmement, enfoncez l'interrupteur pour éteindre la lampe torche.

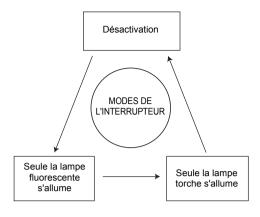

ASSEMBLAGE

Remplacement du tube fluorescent (Fig. 3)

ATTENTION:

- Ne pas frapper ou casser le tube fluorescent. Le verre risquerait de causer une grave blessure en éclatant.
- Ne touchez pas le tube fluorescent pendant son utilisation ou juste après l'avoir éteint. Vous pourriez vous brûler.
- Assurez-vous toujours que la batterie est retirée avant de remplacer le tube fluorescent ou d'effectuer tout autre travail d'entretien.
- 1. Serrez complètement la bague à pas de vis.
- Tirez droit sur le couvercle de la lampe pour le retirer de la lampe torche.
- 3. Retirez le capuchon du tube fluorescent.
- Enlevez le tube fluorescent.

Remplacez-le ensuite par un tube fluorescent neuf Makita.

Suivez la procédure ci-dessous pour remonter la lampe.

- Insérez le capuchon dans la partie supérieure du tube fluorescent neuf.
- Insérez le couvercle de la lampe de sorte que la partie saillante de l'outil pénètre dans les fentes du couvercle.
- 3. Insérez le tube fluorescent dans l'outil.
- 4. Serrez fermement la bague à pas de vis.

Remplacement de l'ampoule de la lampe torche (Fig. 4, 5 et 6)

ATTENTION:

- L'ampoule est très chaude immédiatement après l'utilisation. Attendez que l'ampoule ait refroidi avant de la remplacer.
- Utilisez toujours l'ampoule spécifiée uniquement pour le modèle BML184.
- Retirez le couvercle de la lampe torche en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Retirez ensuite le réflecteur avec l'ampoule.

- Desserrez le porte-ampoule pour le retirer.
 Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la partie saillante de l'ampoule, par l'arrière, et retirez l'ampoule.
- 3. Remplacez l'ampoule par une neuve.
 - Insérez l'ampoule neuve dans le porte-ampoule.
 - Fixez le porte-ampoule en le vissant dans le réflecteur.
- 4. Serrez fermement le couvercle de la lampe torche.

Courroie (Fig. 7 et 8)

Installez la bandoulière sur l'outil en suivant les étapes numérotées de la Figure 7. (Fig. 7)

La lampe torche de travail peut être accrochée à la bandoulière en deux positions de base : tête en bas ou horizontalement. Pour accrocher la lampe torche la tête en bas, attachez la fixation métallique de la bandoulière à l'anneau qui se trouve au bas de la poignée. Pour accrocher la lampe torche horizontalement, attachez la fixation métallique de la bandoulière à l'anneau qui se trouve au haut de la poignée. (Fig. 8)

Crochet de métal (Fig. 9)

Faites pivoter le crochet de métal vers le haut avant l'utilisation.

Le crochet peut être tourné de 360° et retiré.

ENTRETIEN

Pour assurer le fonctionnement sûr et fiable du produit, les réparations et l'entretien doivent être effectués par un centre de service agréé Makita.

ACCESSOIRES

ATTENTION:

Ces accessoires ou pièces complémentaires sont recommandés pour l'utilisation avec l'outil Makita spécifié dans ce manuel. L'utilisation de tout autre accessoire ou pièce complémentaire peut comporter un risque de blessure. Ces accessoires ou pièces complémentaires doivent être utilisés correctement, de la façon prévue.

- · Ampoules (2)
- · Tube fluorescent
- Bandoulière
- Les divers types de batteries et chargeurs authentiques Makita.

FSPAÑOL

Leyenda del diagrama

- Ratería
- Botón de liberación de la batería
- 3 Área roia
- Tubo fluorescente 4.
- Cubierta de la lámpara
- 6 Anillo de rosca
- Interruptor
- Gancho de la correa
- 9. Correa
- 10. Afloiar
- 11. Apretar
- 12. Tapa del tubo fluorescente
- 13 Cubierta de la linterna
- 14. Portabombilla de la linterna
- 15. Bombilla de la linterna
- 16. Anillos para aditamento de broche de la correa
- 17. Broche metálico de la correa
- 18. Gancho metálico para colgar

ESPECIFICACIONES

Modelo		BML184	
Fuente de suministro eléctrico			CC de 18 V/14,4 V
Tubo fluorescente		Compacto FL 13 W	
Bom	Bombilla de la linterna		18 V 0,2 A
Dimensiones	Gancho colocado	Largo	450 mm (17-3/4")
		Ancho	95 mm (3-3/4")
		Alto	78 mm (3-1/16")
	Gancho no colocado	Largo	370 mm (14-9/16")
		Ancho	95 mm (3-3/4")
		Alto	78 mm (3-1/16")
Peso neto			0,4 kg (0,88 lbs)

- Debido a nuestra investigación y desarrollo constante, las especificaciones aquí dadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Nota: las especificaciones pueden ser diferentes de un país a otro.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES **DE SEGURIDAD**

ADVERTENCIA:

Cuando utilice herramientas eléctricas, deberá siempre tomar las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales. Entre algunas de las precauciones básicas de seguridad se incluyen:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- 1. Lea este manual de instrucciones y el manual de instrucciones del cargador antes de su uso.
- 2. Esta linterna fluorescente recargable no es a prueba de agua. No la utilice en lugares húmedos o mojados. No la exponga a la lluvia o a la nieve. No la limpie con agua.
- 3. Un cortocircuito puede provocar un elevado flujo de corriente, sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una avería.
 - (1) No toque el interior de la linterna fluorescente recargable con pinzas, herramientas metálicas,
 - (2) No toque los terminales de la batería con material conductor.
 - (3) Evite guardar la batería en algún cajón junto con cualquier otro objeto metálico, como clavos, monedas, etc.
- 4. Nunca exponga la batería a llamas, fuego ni a altas temperaturas. Si se rompe, pueden liberarse materiales dañinos.

- En caso de que las sustancias químicas de la batería. entren en contacto con sus ojos, enjuáquelos bien con agua y consulte de inmediato a un médico. Esto podría ocasionar la pérdida de la visión.
- 6. Si el tiempo de funcionamiento es excesivamente corto, deje de utilizar la herramienta de inmediato. De lo contrario, existe el riesgo de sobrecalentamiento, quemaduras e incluso explosión.
- 7. Tenga cuidado de no deiar caer la batería, así como tampoco que sufra golpes ni estrujamientos.
- 8. Cuando no utilice la herramienta, siempre apáguela y extraiga la batería.
- 9. No guarde la herramienta ni la batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o exceder los 50°C (122°F).
- 10. No someta la herramienta a golpes dejándola caer o golpeándola, etc.
- 11. No oriente la luz a los ojos continuamente. Puede dañarlos.
- 12. No cubra ni tape la herramienta encendida con trapos, cartones, etc. Puede provocar el riesgo de incendio.
- 13. Apaque la herramienta inmediatamente cuando la luz sea baja. Si la deja encendida, la capacidad de la batería puede reducirse.
- 14. No desarme el cargador o la batería; acuda a un técnico de servicio calificado cuando se requiera de servicio o reparación. Un ensamblado incorrecto podría resultar en riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- 15. Si surge cualquier problema, consulte con su distribuidor o con el centro de asistencia técnica de Makita más cercano. El mantenimiento y reparación deben llevarse a cabo por centros de servicio

- autorizados por Makita para mantener la seguridad y fiabilidad del producto.
- Si nota sobrecalentamiento en la herramienta, o ésta no funciona correctamente, consulte a su distribuidor o centro de servicio Makita más cercano.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Carga

Recargue la batería con el cargador Makita antes de usar. La tabla a continuación indica el tiempo de operación en una sola carga.

	odelo Voltaje Batería		Temps de fonctionnement		
Modelo		Tubo fluorescente	Bombilla de la linterna		
BML184	18 V	BL1830	Aprox.	Aprox. 700 min	
	14,4 V	BL1430	260 min	Aprox. 800 min	

Instalación o desinstalación de la batería (Fig. 1)


- Siempre apague la herramienta antes de insertar o retirar la batería.
- Para extraer la batería, deslice hacia abajo el botón blanco de liberación de la batería sobre la parte frontal de la misma y retírela de la herramienta.
- Para insertar la batería, alinee la lengüeta sobre la batería con la ranura en la carcasa y deslícela en su lugar. Insértela completamente hasta que quede firmemente sujeta y se bloquee con un clic. Si puede ver la parte roja de la zona superior del botón, significa que el cartucho no está completamente bloqueado. Insértelo completamente hasta que la parte roja quede oculta. De lo contrario, el cartucho puede desprenderse accidentalmente de la herramienta y causar lesiones al operario o a alguna persona que se encuentre cerca.
- Evite la aplicación de fuerza al insertar la batería. Si la batería no se desliza al interior fácilmente, es debido a que no se está insertando correctamente.

Modos del interruptor (Fig. 2)

En primer lugar, presione el interruptor para encender sólo la linterna fluorescente.

En segundo lugar, si presiona el interruptor de nuevo, la linterna fluorescente vuelve a apagarse y sólo la luz de la linterna en el extremo superior se enciende.

En tercer lugar, presione el interruptor para apagar la luz de la linterna.

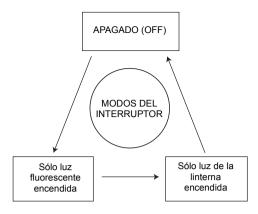

MONTAJE

Reemplazo del tubo fluorescente (Fig. 3) PRECAUCIÓN:

- No someta el tubo fluorescente a golpes ni lo estropee.
 El cristal podría romperse y se podrían ocasionar graves lesiones personales.
- No toque el tubo fluorescente mientras esté en uso o inmediatamente después de haberse apagado. Puede quemarse.
- Asegúrese siempre que la batería haya sido extraída antes de reemplazar el tubo fluorescente o al realizar cualquier operación de mantenimiento.
- 1. Afloje el anillo de rosca por completo.
- Tire de la cubierta de la lámpara en línea recta para sacarla de la unidad principal.
- 3. Inserte el tubo fluorescente en la herramienta.
- 4. Tire del tubo fluorescente.

Luego reemplace con un tubo fluorescente nuevo de Makita.

Siga el procedimiento a continuación para volver a ensamblar la linterna.

- Retire la cubierta de la cabeza al girar en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Inserte la cubierta de la lámpara de forma que las aberturas de la cubierta de la lámpara encajen en el saliente de la herramienta.
- 3. Inserte el tubo fluorescente en la herramienta.
- 4. Apriete firmemente el anillo de rosca.

Reemplazo de la bombilla de la linterna (Fig. 4, 5 y 6)

PRECAUCIÓN:

- La bombilla está muy caliente inmediatamente después de su uso. Espere hasta que se enfríe la bombilla antes de intentar sustituirla.
- Utilice siempre sólo la bombilla que se especifica para BML184.
- Retire la cubierta de la linterna al girar en sentido contrario a las agujas del reloj.
 Posteriormente, retire el reflector junto con la bombilla.

- 2. Retire el portabombilla aflojándolo.
 - Gire la parte sobresaliente de la bombilla en el sentido contrario al de las agujas del reloj, desde la parte posterior, y retire la bombilla.
- 3. Reemplace la bombilla con otra nueva.
 - · Coloque la bombilla nueva en el portabombilla.
 - · Fije el portabombilla atornillándolo en el reflector.
- 4. Apriete la cubierta de la linterna firmemente.

Correa (Fig. 7 v 8)

Instale la correa en la herramienta siguiendo los pasos numerados en la Figura 7. (Fig. 7)

En el sitio de trabajo, la luz puede colgarse de la correa en dos posiciones básicas: de cabeza u horizontalmente. Para colgar la luz de cabeza, coloque el broche metálico de la correa al anillo en la parte inferior de la agarradera. Para colgar la luz en posición horizontal, coloque el broche metálico de la correa al anillo en la parte superior de la agarradera. (Fig. 8)

Gancho metálico (Fig. 9)

Gire el gancho metálico en posición vertical antes de usarlo.

El gancho puede girarse a 360° y retirarse.

MANTENIMIENTO

Para mantener la seguridad y fiabilidad del producto, la reparación y el mantenimiento deben llevarse a cabo por un centro de servicio autorizado por Makita.

ACCESORIOS

PRECAUCIÓN:

Se recomienda el uso de estos accesorios o complementos con la herramienta Makita especificada en este manual. El uso de otros accesorios o complementos puede conllevar el riesgo de ocasionar daños corporales. Los accesorios o complementos sólo deben usarse de una manera correcta y para la que se diseñaron.

- · Juego de bombillas (2 piezas)
- · Tubo fluorescente
- Correa de bandolera
- Diferentes tipos de baterías y cargadores genuinos de Makita